

Manual W3231

Controlador de temperatura de doble pantalla

Rango de control de temperatura: -55°C~120°C/-67°F~ 248°F

Precisión del control de temperatura: 0,1 °C/0,1 °F

Color de la pantalla: rojo + azul


Fuente de alimentación de trabajo: DC12V DC 24V AC110V ~ 220V

Sensor: NTC 10K 1 Metro (con sonda)

Tamaño del producto: 79,2 mm × 41,9 mm × 26,3 mm

Tamaño del orificio: 72,1 mm × 39,2 mm

Panel de operación y visualización

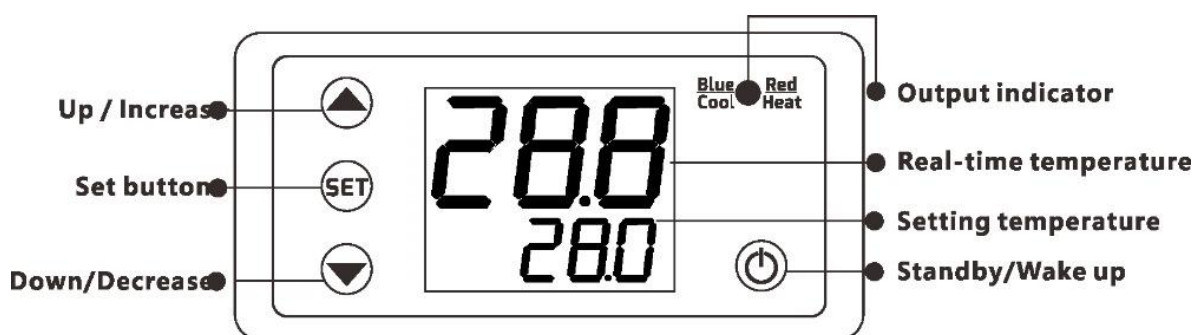

Luz indicadora

Color	Indicating situation
Red	The red light flashes and the heating mode is delayed.; The red light is always on, heating mode is running.
Blue	Blue light flashes, cooling mode delay starts; The blue light is always on ,cooling mode is running.

Manual de operaciones

1. Presione brevemente el tubo digital pequeño "SET" para que parpadee, presione " Δ " o " ∇ " para configurar la temperatura objetivo, presione el botón "Standby" o no realice ninguna operación para guardar la configuración en 3 segundos.
2. Mantenga presionado "SET" para ingresar al modo de configuración de código, presione " Δ " o " ∇ " para cambiar el código. Después de seleccionar, presione "SET" para ingresar la configuración del código. Después de la configuración, presione el botón "Standby" o ninguna operación para guardar la configuración en 3 segundos. .
3. La última configuración de parámetros se guarda de forma predeterminada después del apagado.
4. recupere la configuración de fábrica: mantenga presionado "SET" para encender.
5. Cuando el módulo esté encendido, se iniciará directamente. Después de encender, presione y mantenga presionado el botón "en espera", el módulo entrará en "dormir" o "despertar"; Si se produce un corte de energía, el módulo se ejecutará automáticamente después de la recuperación de energía, sin necesidad de iniciarlo manualmente.

