



电子调节器

为达正确的使用调节器请遵照以下的使用说明


49系列

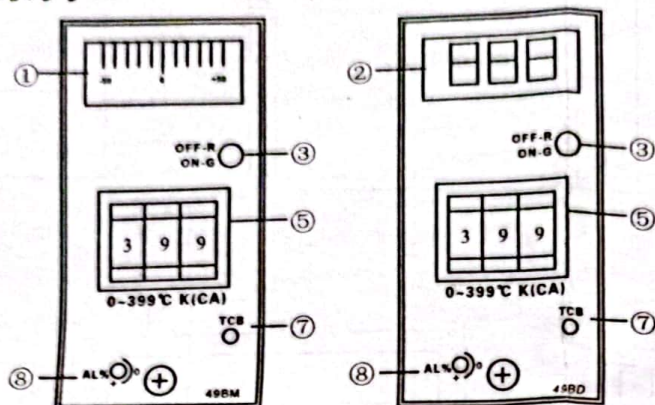

48系列

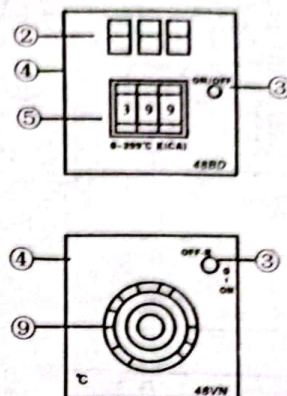

72系列

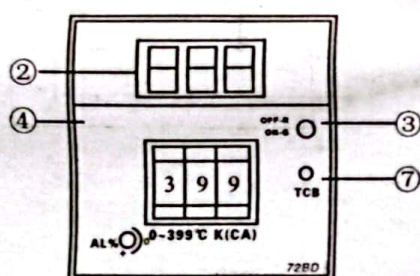

NO	说明	
①	偏差指示器	⑦ 断偶报警指示灯
②	LED数字显示屏	⑧ 报警偏差微调
③	加热、停止加热指示灯 (绿/红)	⑨ 设定小旋钮
④	公司永久性标志	⑩ 设定小旋钮
⑤	温度设定拨码开关	⑪ 全量程指示器
⑥	报警指示灯	

(参数)

比例带: 2.5% FULL SCALE

比例周期: 20S ± 10S

设定精度: 1% FULL SCALE

周围温度: -10/55°C

电力消耗: RELAY(6W), SSR(5W)

入 力: K.J.pt100.

控制方式: ON/OFF, PD




警 报: 10% FULL SXALE

电 源: AC100/200V 200/380V 50/60HZ(°C) 0-99.9, 0-299, 0-399


温度范围: 0-599, 0-999, 0-1200

端子接线图

72、49、96系列

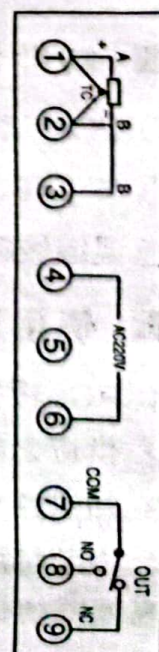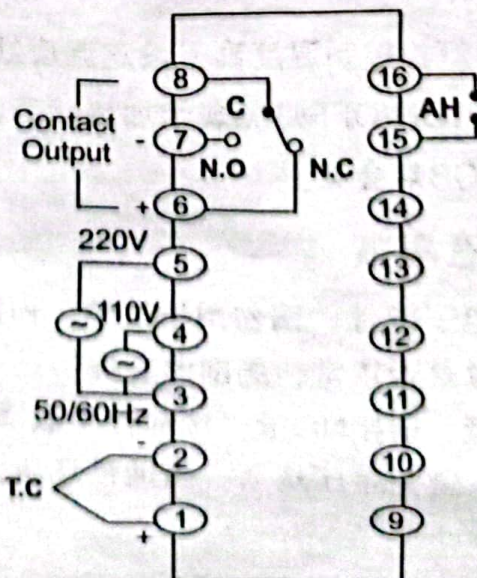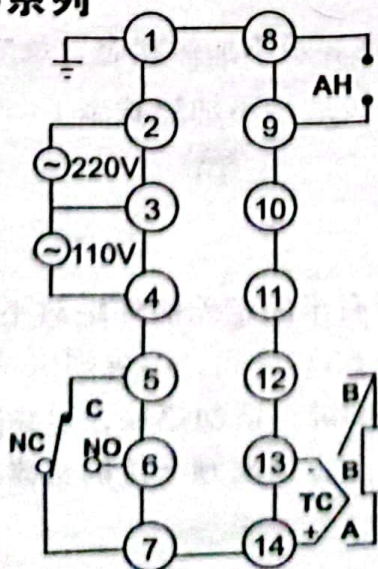


■ 48系列

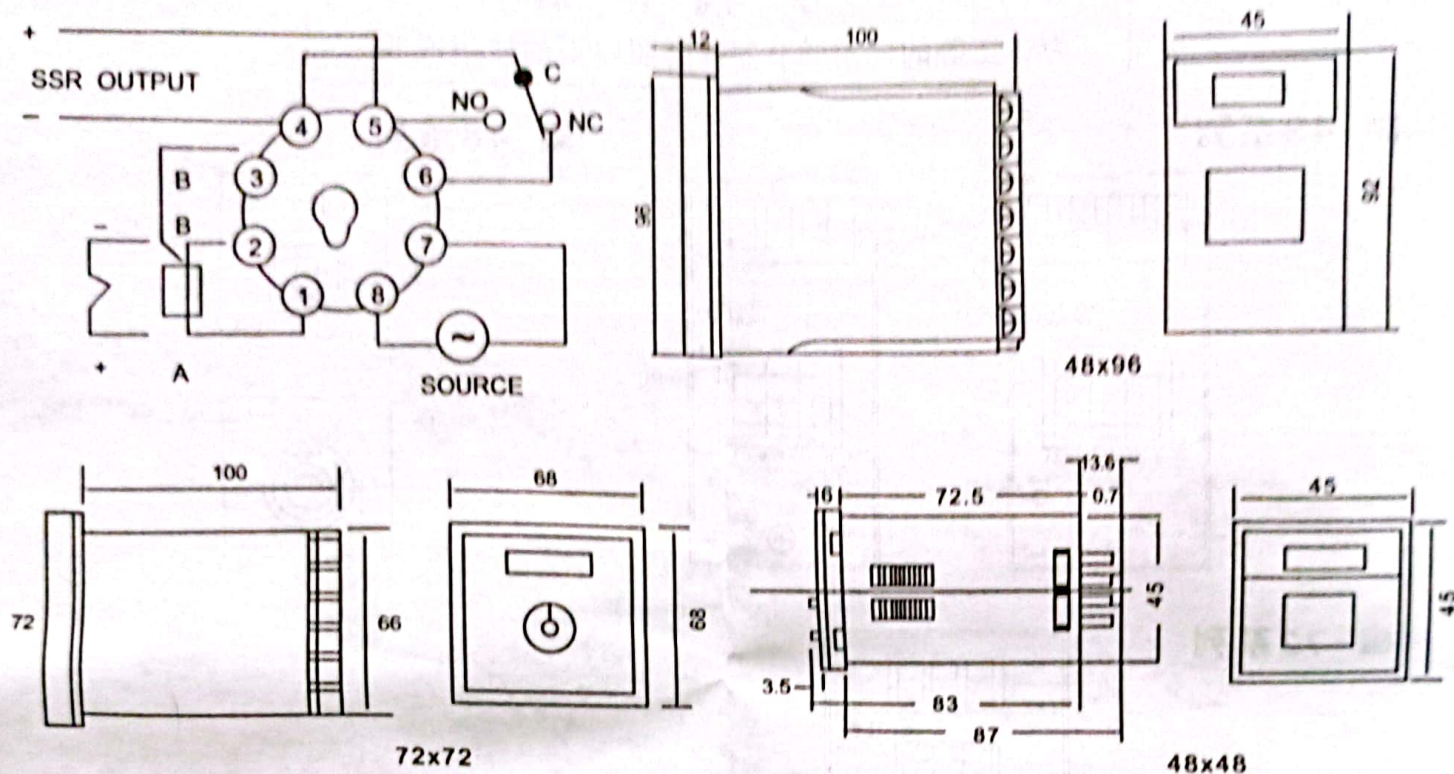


■ 温度/警报微调设定

★ RESET ADJUST

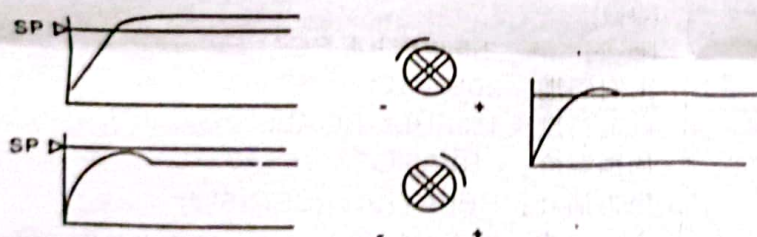

★ ALARMAADJUST

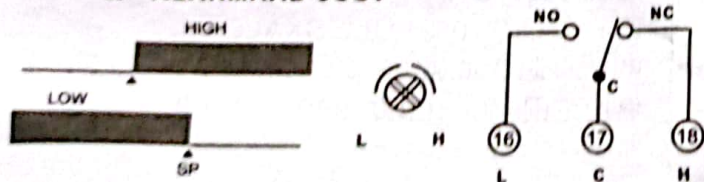

■ 功能说明

ON/OFF动作灯：控制温度高于设定温度红灯亮表示不加热状态，反之绿灯亮表示加热状态（48系列ON/OFF灯亮表示加热状态，灯灭表示不加热状态）。TCB感温断线灯：感温继线时TCB灯会亮。

■ 使用注意事项

1. PC板的电子部件，请勿用手接触，内部所有半固定无器件绝对不可乱调。
2. 供应之电源是否正常，周围温度保持在-10~55℃之间，湿度则保持在45~85%RH之间。
3. 加热性负载，请接NO键，冷却性负载请接NC键，请勿错接，以免控温异常。
4. 安装场所：避免多压场所，腐蚀性场所，对产生强高频干扰的机器要远离，如高频焊机，高频缝纫机等。