INV-27106
ALARME DE FALTA DE CHAMA

MN27V6.1
16/04/2013

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Alimentação: 85 ~ 250VAC – 50-60Hz
- Temperatura de operação e armazenamento: entre -10°C e 60°C.
- 02 entradas para sensor de chama.
- 01 saída a relé 5A - 220VCA (carga resistiva)
- 01 saída para buzzer (12VCC - 20mA máx.)
- Torque máximo nos parafusos: 1,2N-m.

2 - FUNCIONAMENTO

Ao energizar o sistema o controlador acionará a saída, onde está conectado a eletroválvula do gás, liberando a passagem de gás para o queimador. Se, em qualquer momento do processo, o controlador ficar 7 segundos sem detectar a presença de chama em um dos sensores, a saída da eletroválvula do gás é desligada e a saída do buzzer é acionada indicando que ocorreu falha no processo.


O controlador não detecta curto dos sensores de chama com a carcaça em sua inicialização, portanto deve-se ter certeza do bom funcionamento dos mesmos antes de sua utilização.

Observação:
Este controlador não deve ser utilizado isoladamente como sistema de segurança.

3 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO

S1 = eletroválvula do gás

Led1 = led indicador de falha

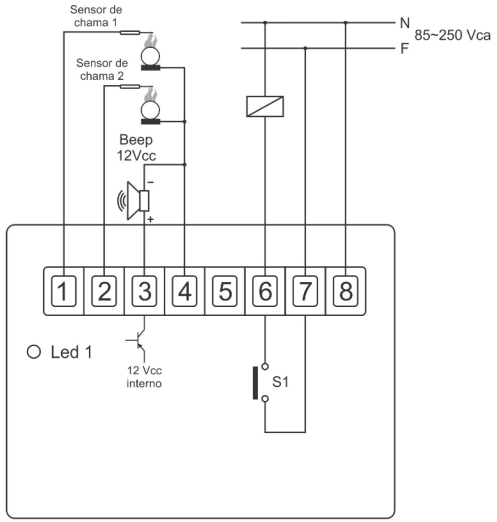


O FABRICANTE RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER ESPECIFICAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Inova Sistemas Eletrônicos Ltda. - www.inova.ind.br
Ito Ruschel Rauber, 212 – Caxias do Sul – RS
Fone: +55 (54) 3535-8000

Em respeito à natureza, imprimimos este material em papel reciclado. Descarte-o corretamente.

INV-27106
ALARME DE FALTA DE CHAMA
MN27V6.1
16/04/2013
1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Alimentação: 85 ~ 250VAC – 50-60Hz
- Temperatura de operação e armazenamento: entre -10°C e 60°C.
- 02 entradas para sensor de chama.
- 01 saída a relé 5A - 220VCA (carga resistiva)
- 01 saída para buzzer (12VCC - 20mA máx.)
- Torque máximo nos parafusos: 1,2N-m.
2 - FUNCIONAMENTO
Ao energizar o sistema o controlador acionará a saída, onde está conectado a eletroválvula do gás, liberando a passagem de gás para o queimador. Se, em qualquer momento do processo, o controlador ficar 7 segundos sem detectar a presença de chama em um dos sensores, a saída da eletroválvula do gás é desligada e a saída do buzzer é acionada indicando que ocorreu falha no processo.
O controlador não detecta curto dos sensores de chama com a carcaça em sua inicialização, portanto deve-se ter certeza do bom funcionamento dos mesmos antes de sua utilização.
Observação:
Este controlador não deve ser utilizado isoladamente como sistema de segurança.
3 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO
S1 = eletroválvula do gás
Led1 = led indicador de falha

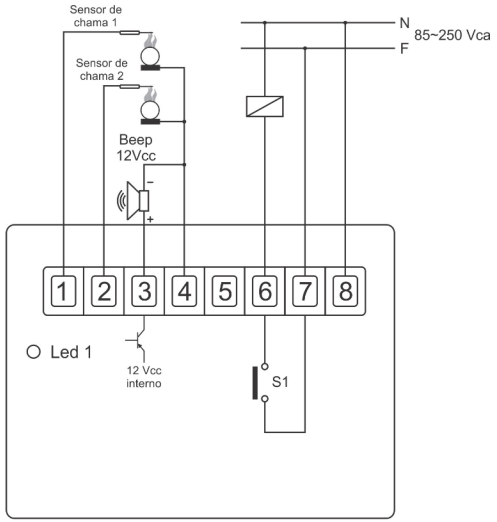

O FABRICANTE RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER ESPECIFICAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO
Inova Sistemas Eletrônicos Ltda. - www.inova.ind.br
Ito Ruschel Rauber, 212 – Caxias do Sul – RS
Fone: +55 (54) 3535-8000
Em respeito à natureza, imprimimos este material em papel reciclado. Descarte-o corretamente.